


SR 580

SV

Reservdelar / Tillbehör

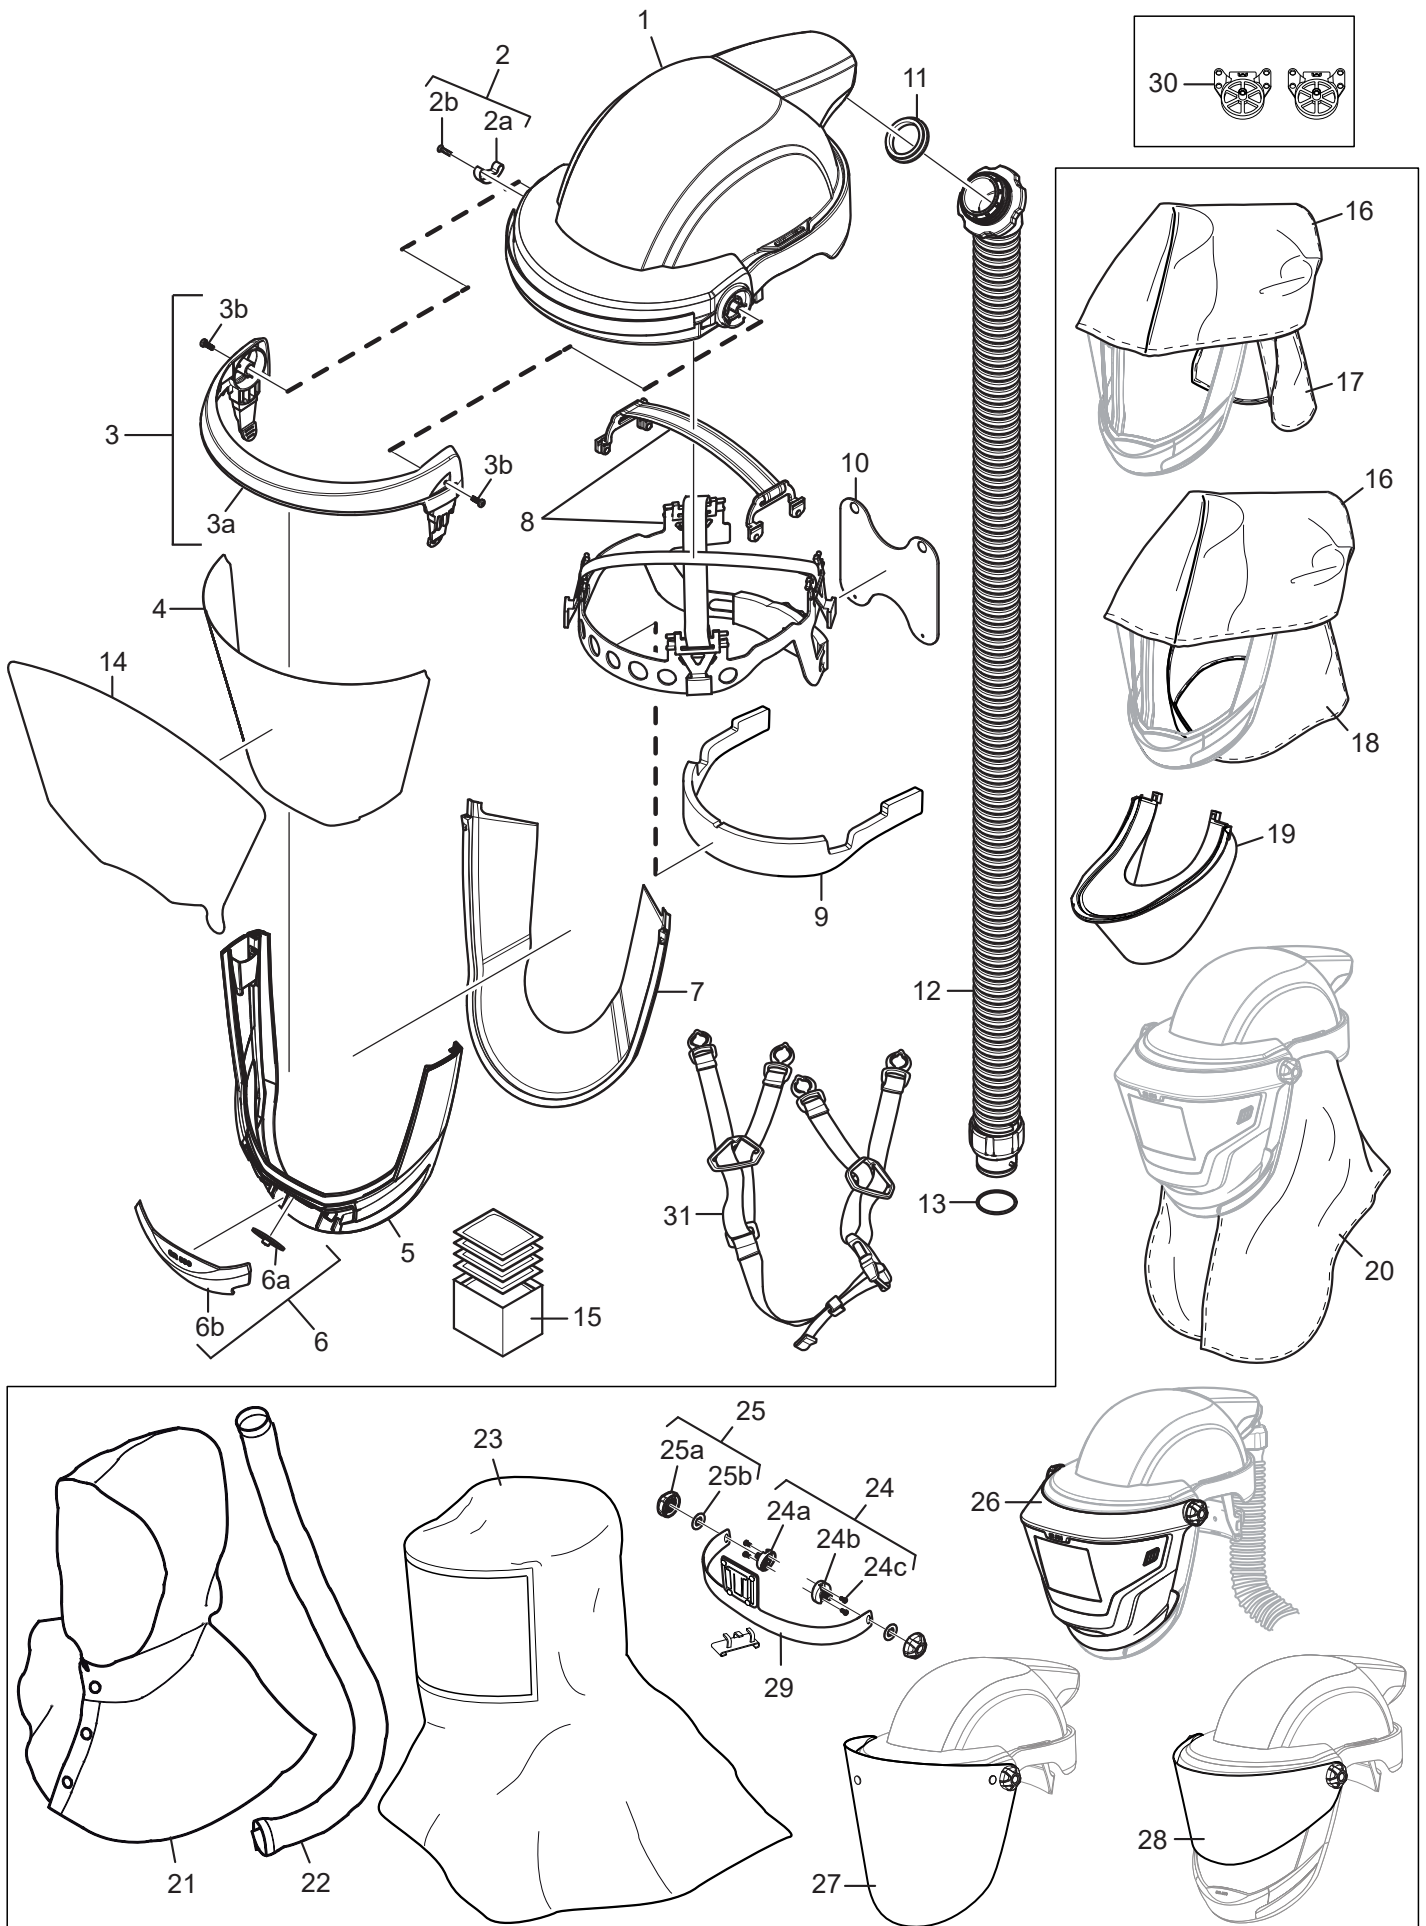

Nr.	Benämning	Best. nr.
1.	Hjälm inkl. luftkanal	R06-0801
2.	Bladfjäder med skruv	R06-0806
2a.	Bladfjäder	-
2b.	Skruv	-
3.	Visirram, överdel	R06-0802
3a.	Visirram	-
3b.	Skruv	-
4.	Siktskiva	R06-0808
5.	Visirram, underdel	R06-0803
6.	Ventilsats	R06-0807
6a.	Membran	-
6b.	Ventillock	-
7.	Ansiktstätning	R06-0805
8.	Huvudställning	R06-0804
9.	Svettband	R06-0809
10.	Komfortband nacke	T06-0803
11.	Packning	R01-1205
12.	Andningsslang	R06-0810
13.	O-ring	R06-0202
14.	Skyddsfoliesats SR 582	T06-0801
15.	Rengöringsservett 50/ask	H09-0401
16.	Värmeskydd, hjälm	R06-0813
17.	Värmeskydd, nacke	R06-0814
18.	Värmeskydd, nacke och hals	R06-0815
19.	Ansiktstätning	T06-8012
20.	Nack-och bröstskydd	T06-8011
21.	Svetshuva, SR 59018	T06-4014
22.	Skydd för andningsslang Slangskydd PE	T06-4016 T06-0121
23.	Tyvekhuva SR 586	T06-0806
24.	Adapter H + V	R06-0820
24a.	Adapter H x1	-
24b.	Adapter V x1	-
24c.	Skruv x4	-
25.	Ratt kpl	R06-0821
25a.	Ratt x2	-
25b.	Bricka x2	-
26.	Svetsvisir SR 584 <i>Notera! R06-0820 och R06-0821 krävs</i>	T06-8010
27.	Guldvisir, EN 5, SR 587 Guldvisir, EN 4, SR 587 <i>Notera! R06-0820 och R06-0821 krävs</i>	R06-0824 R06-0829
28.	Visir 2/3, EN 3, SR 588-1 Visir 2/3, EN 5, SR 588-2 <i>Notera! R06-0820 och R06-0821 krävs</i>	R06-0825 R06-0826
29.	Lampfäste	R06-0828
30.	Bottenplatta hjälminfästning	R06-0827
31.	Hakband	T06-0810