


# SR 500

SV

## Reservdelar / Tillbehör

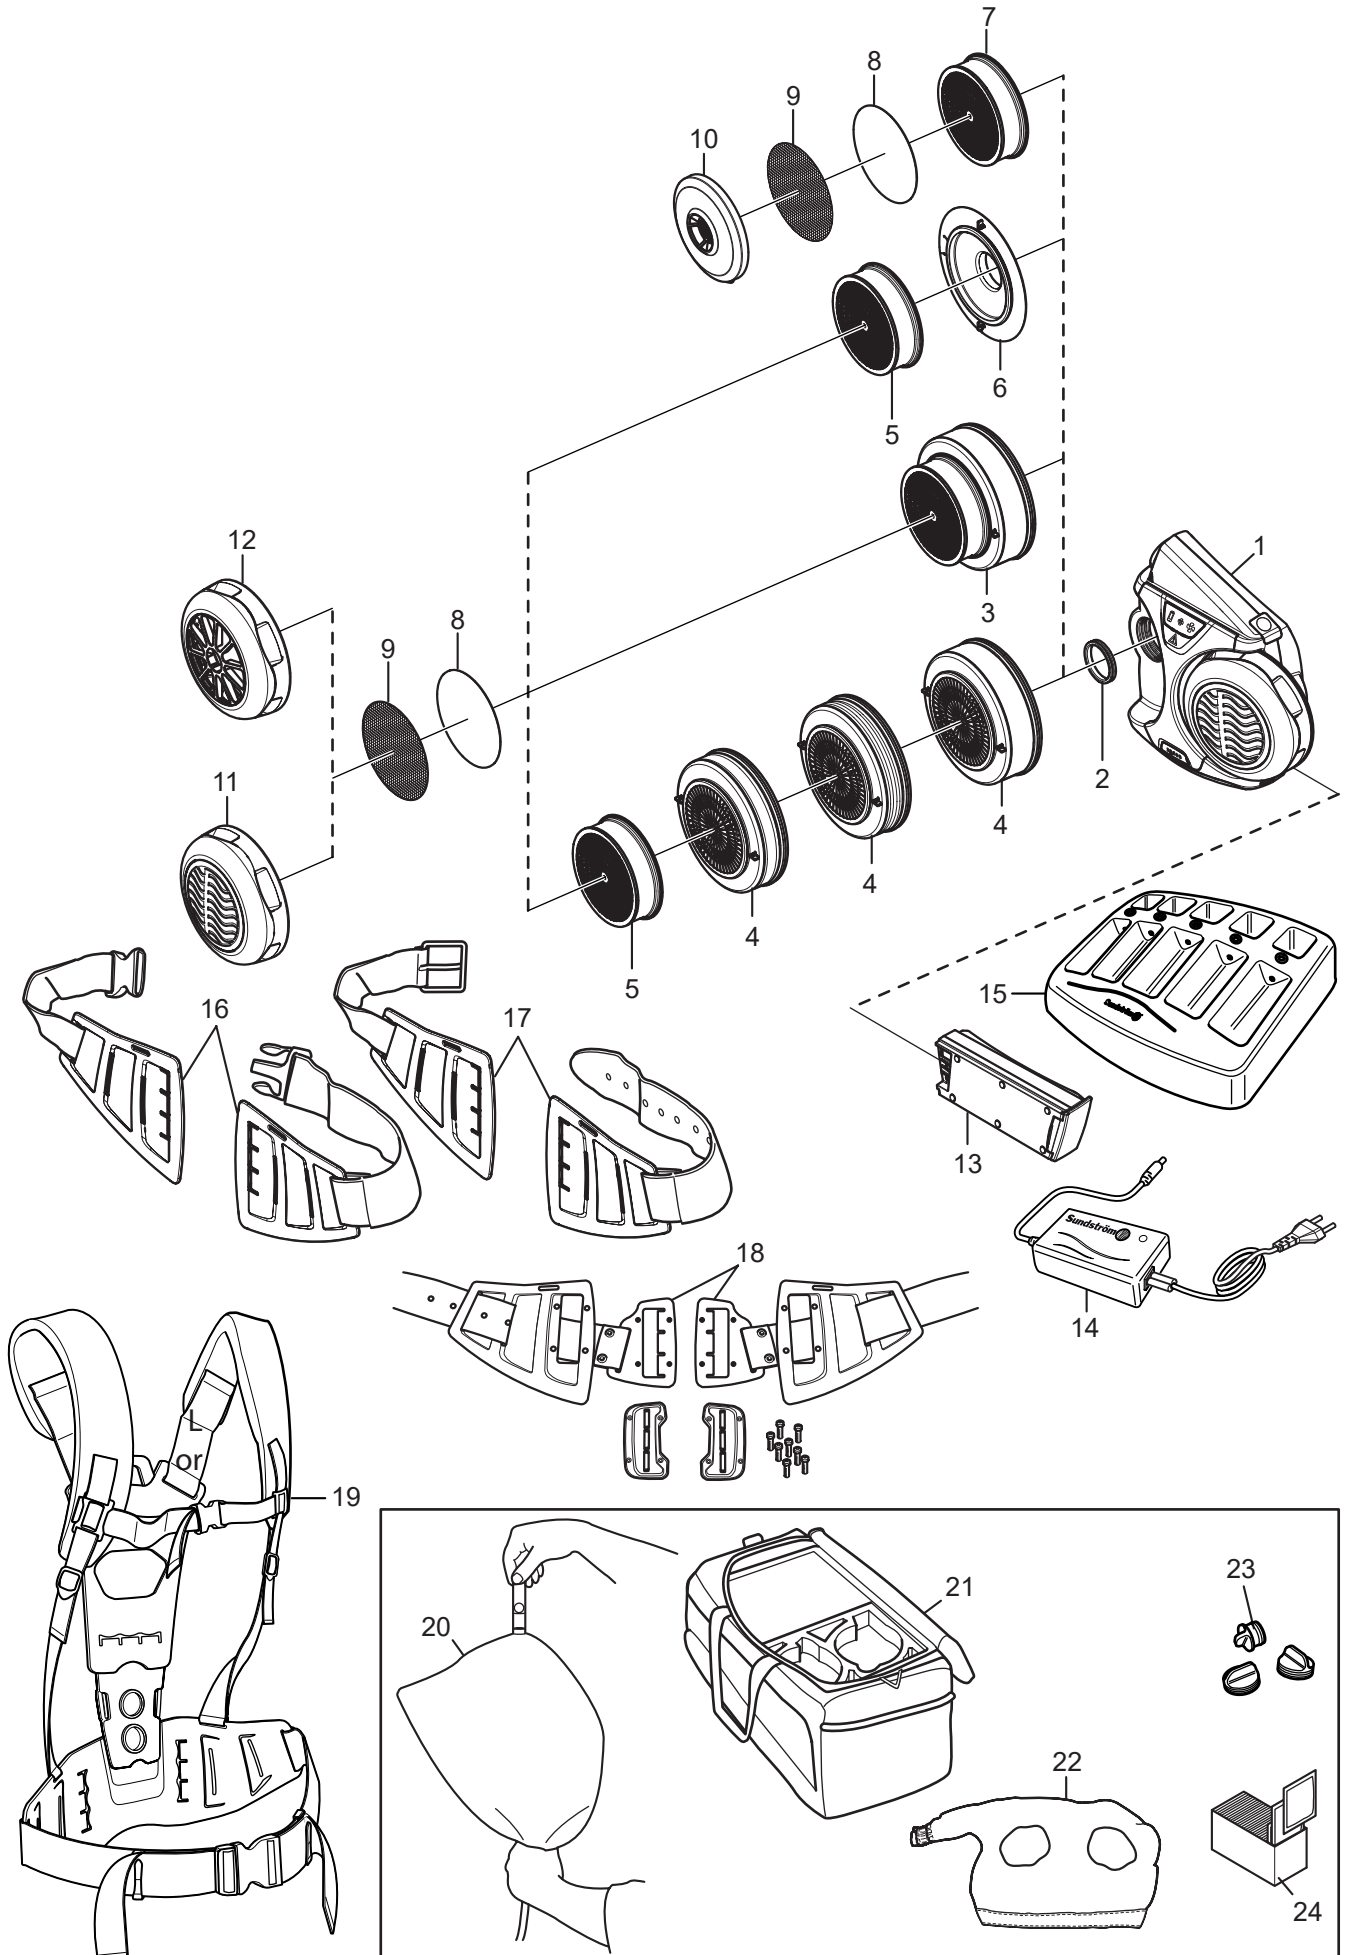

<b>Nr.</b>	<b>Benämning</b>	<b>Best. nr.</b>
1.	Fläkt SR 500, naken	R06-0110
2.	Packning till fläkt	R06-0107
3.	Kombifilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Gasfilter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
	Gasfilter ABE1, SR 515	H02-7112
	Gasfilter A2, SR 518	H02-7012
5.	Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
6.	Filteradapter SR 511	R06-0105
7.	Partikelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
8.	Förfilter SR 221	H02-0312
9.	Stålnätsrondell SR 336	T01-2001
10.	Förfilterhållare	R01-0605
11.	Förfilterhållare SR 512	R06-0106
12.	Förfilterhållare SR 509 (sanering)	T06-0105
13.	Batteri standard, 2,25 Ah	R06-0108
	Batteri HD, 3,5 Ah	T06-0101
14.	Batteriladdare SR 513	R06-0103
15.	Laddställ SR 506	T06-0108
	Laddställ och laddare SR 516	T06-0111
16.	Bälte SR 508	R06-0101
	Gummibälte SR 504	T06-0104
	PVC-bälte	T06-0124
17.	Läderbälte SR 503	T06-0103
	Läderbälte SR 503, large	T06-0107
18.	HD bälte SR 553, std	T06-0119
	HD bälte SR 553, large	T06-0120
19.	Sele SR 552	T06-0116
20.	Flödesmätare SR 356	R03-0346
21.	Förvaringsväska SR 505	T06-0102
22.	Stänkskydd SR 514	T06-0114
23.	Plugg kit	R06-0703
24.	Rengöringsservett. 50/ask	H09-0401