


SR 500

DE

Ersatzteile / Zubehör

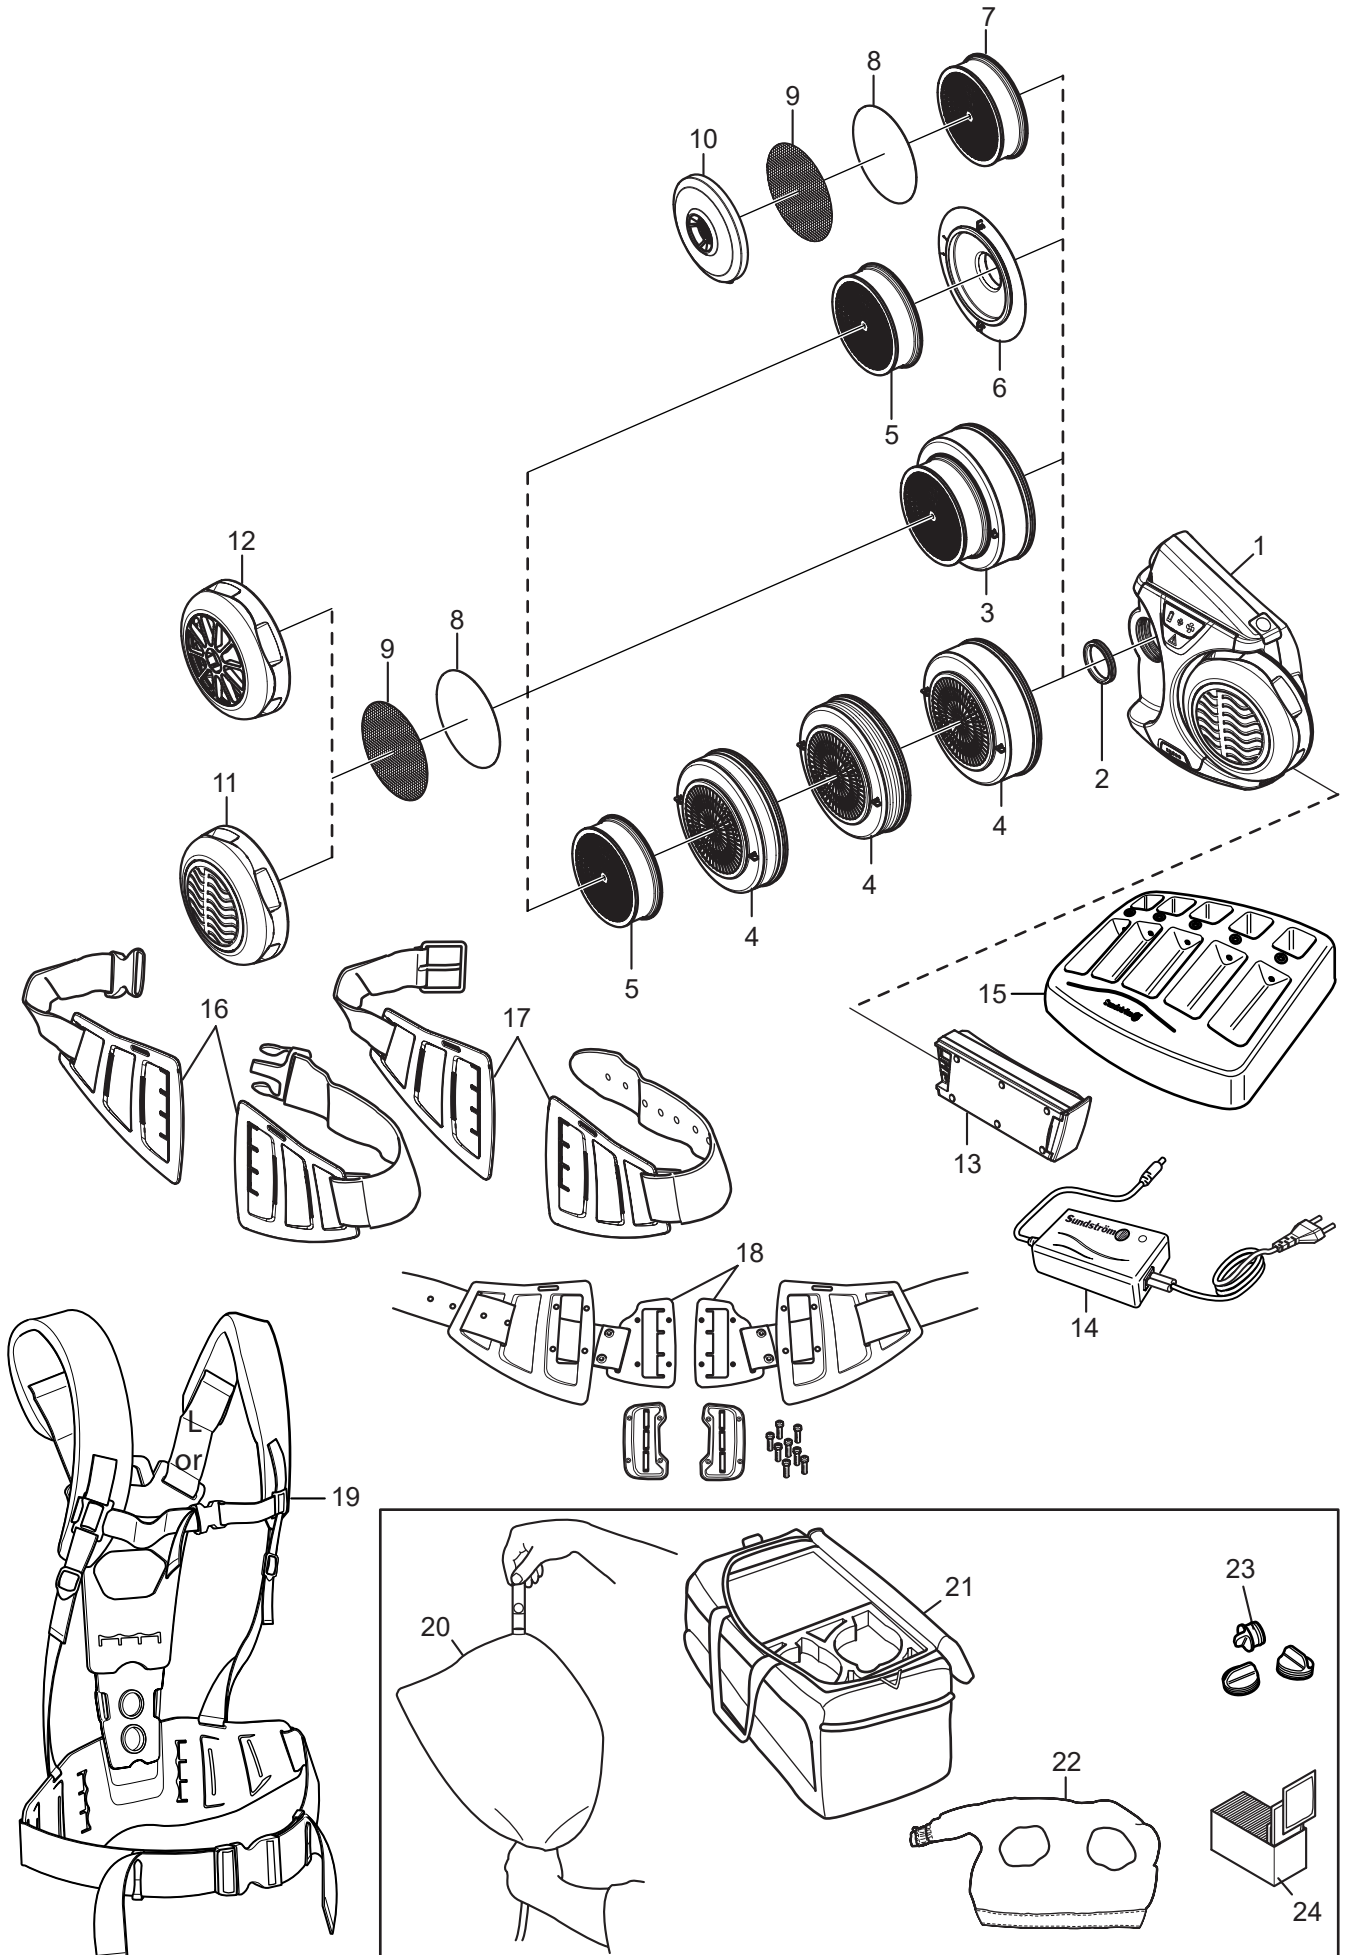

Nr.	Bezeichnung	Best. Nr.
1.	Gebläse SR 500, nackt	R06-0110
2.	Dichtung für Gebläse	R06-0107
3.	Kombifilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Gasfilter A1BE2K1, SR 597 Gasfilter ABE1, SR 515 Gasfilter A2, SR 518	H02-7212 H02-7112 H02-7012
5.	Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
6.	Filteradapter SR 511	R06-0105
7.	Partikelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
8.	Vorfilter SR 221	H02-0312
9.	Stahlnetzscheibe SR 336	T01-2001
10.	Vorfilterhalter	R01-0605
11.	Vorfilterhalter SR 512	R06-0106
12.	Asbestinstallationsatz SR 509	T06-0105
13.	Batterie Standard, 2,25 Ah Batterie HD, 3,5 Ah	R06-0108 T06-0101
14.	Batterieladegerät SR 513	R06-0103
15.	Batterieladegestell ohne Ladegerät SR 506 Batterieladegestell kpl. SR 516	T06-0108 T06-0111
16.	Gürtel SR 508 Gummigürtel SR 504 PVC-Gürtel	R06-0101 T06-0104 T06-0124
17.	Ledergürtel SR 503 Ledergürtel SR 503, Groß	T06-0103 T06-0107
18.	Gürtel HD, Standard Gürtel HD, Groß	T06-0119 T06-0120
19.	Geshirr SR 552	T06-0116
20.	Strömungsmesser SR 356	R03-0346
21.	Aufbewahrungstasche SR 505	T06-0102
22.	Spritzenabdeckung SR 514	T06-0114
23.	Verschußsatz	R06-0703
24.	Reinigungstücher. 50/Dose	H09-0401