


SR 500 EX

Reservdelar / Tillbehör

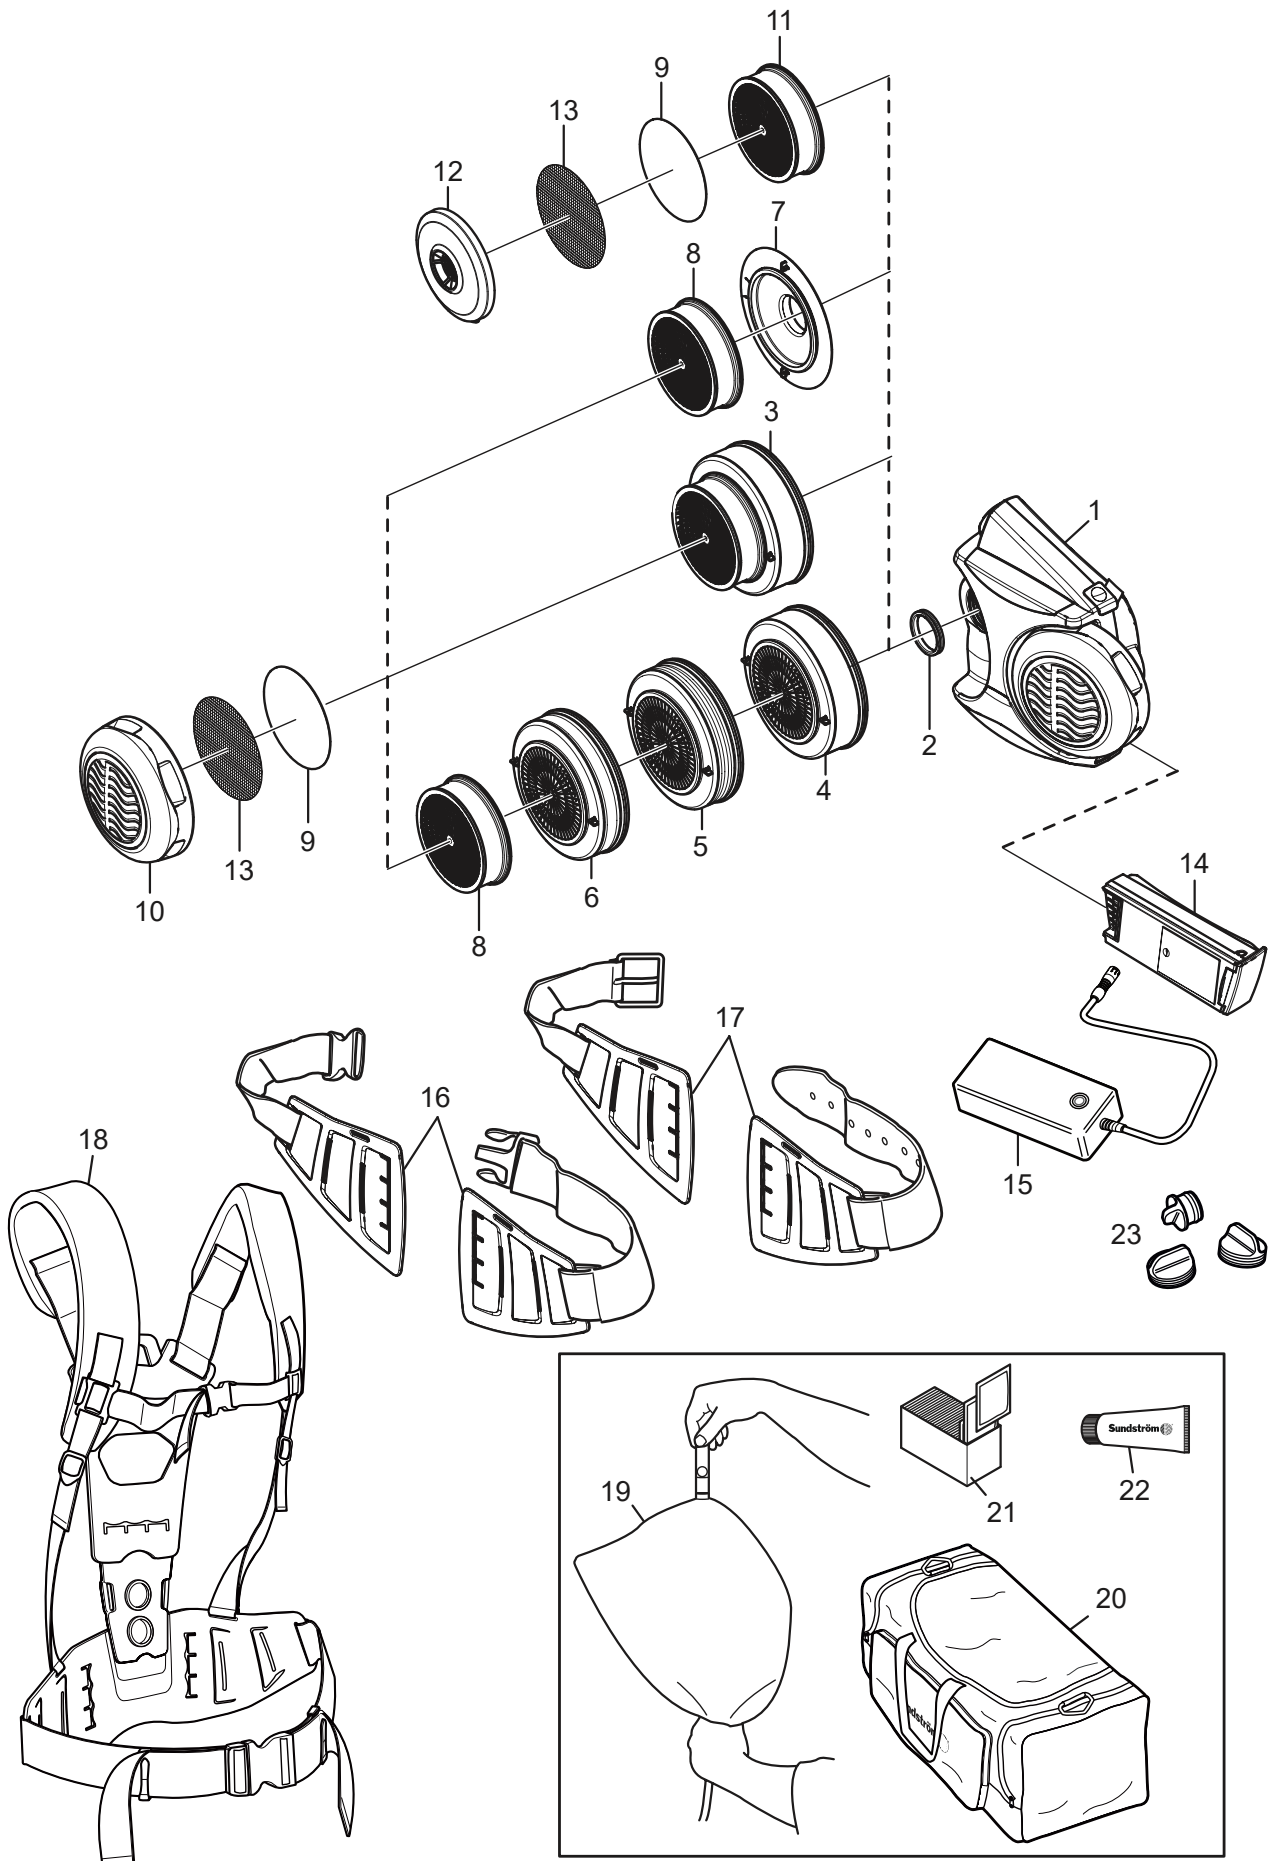

Nr.	Benämning	Best. nr.
1.	Fläkt SR 500 EX, naken	R06-2001
2.	Packning till fläkt	R06-0107
3.	Kombifilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Gasfilter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
5.	Gasfilter ABE1, SR 515	H02-7112
6.	Gasfilter A2, SR 518	H02-7012
7.	Filteradapter SR 511	R06-0105
8.	Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
9.	Förfilter SR 221	H02-0312
10.	Förfilterhållare SR 512 EX	R06-2023
11.	Partikelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
12.	Förfilterhållare	R01-0605
13.	Stålnätsrondell SR 336	T01-2001
14.	Batteri SR 501 EX, 2,1 Ah (NiMh) Batteri SR 502 EX, 3,0 Ah (Li-Ion)	R06-2002 R06-2070
15.	Batteriladdare SR 513 EX (NiMh) Batteriladdare (Li-Ion)	R06-2003 R06-2081
16.	Bälte SR 508 EX Gummibälte SR 504 EX PVC-bälte EX	R06-2148 T06-2150 T06-2151
17.	Läderbälte SR 503 EX	T06-2149
18.	Sele SR 552 EX	T06-2002
19.	Flödesmätare SR 356	R03-0346
20.	Förvaringsväska SR 505	T06-0102
21.	Rengöringsservett. 50/ask	H09-0401
22.	Vaselintub	R06-2016
23.	Pluggkit	R06-0703