


SR 500 EX

Pièces détachées / Accessoires

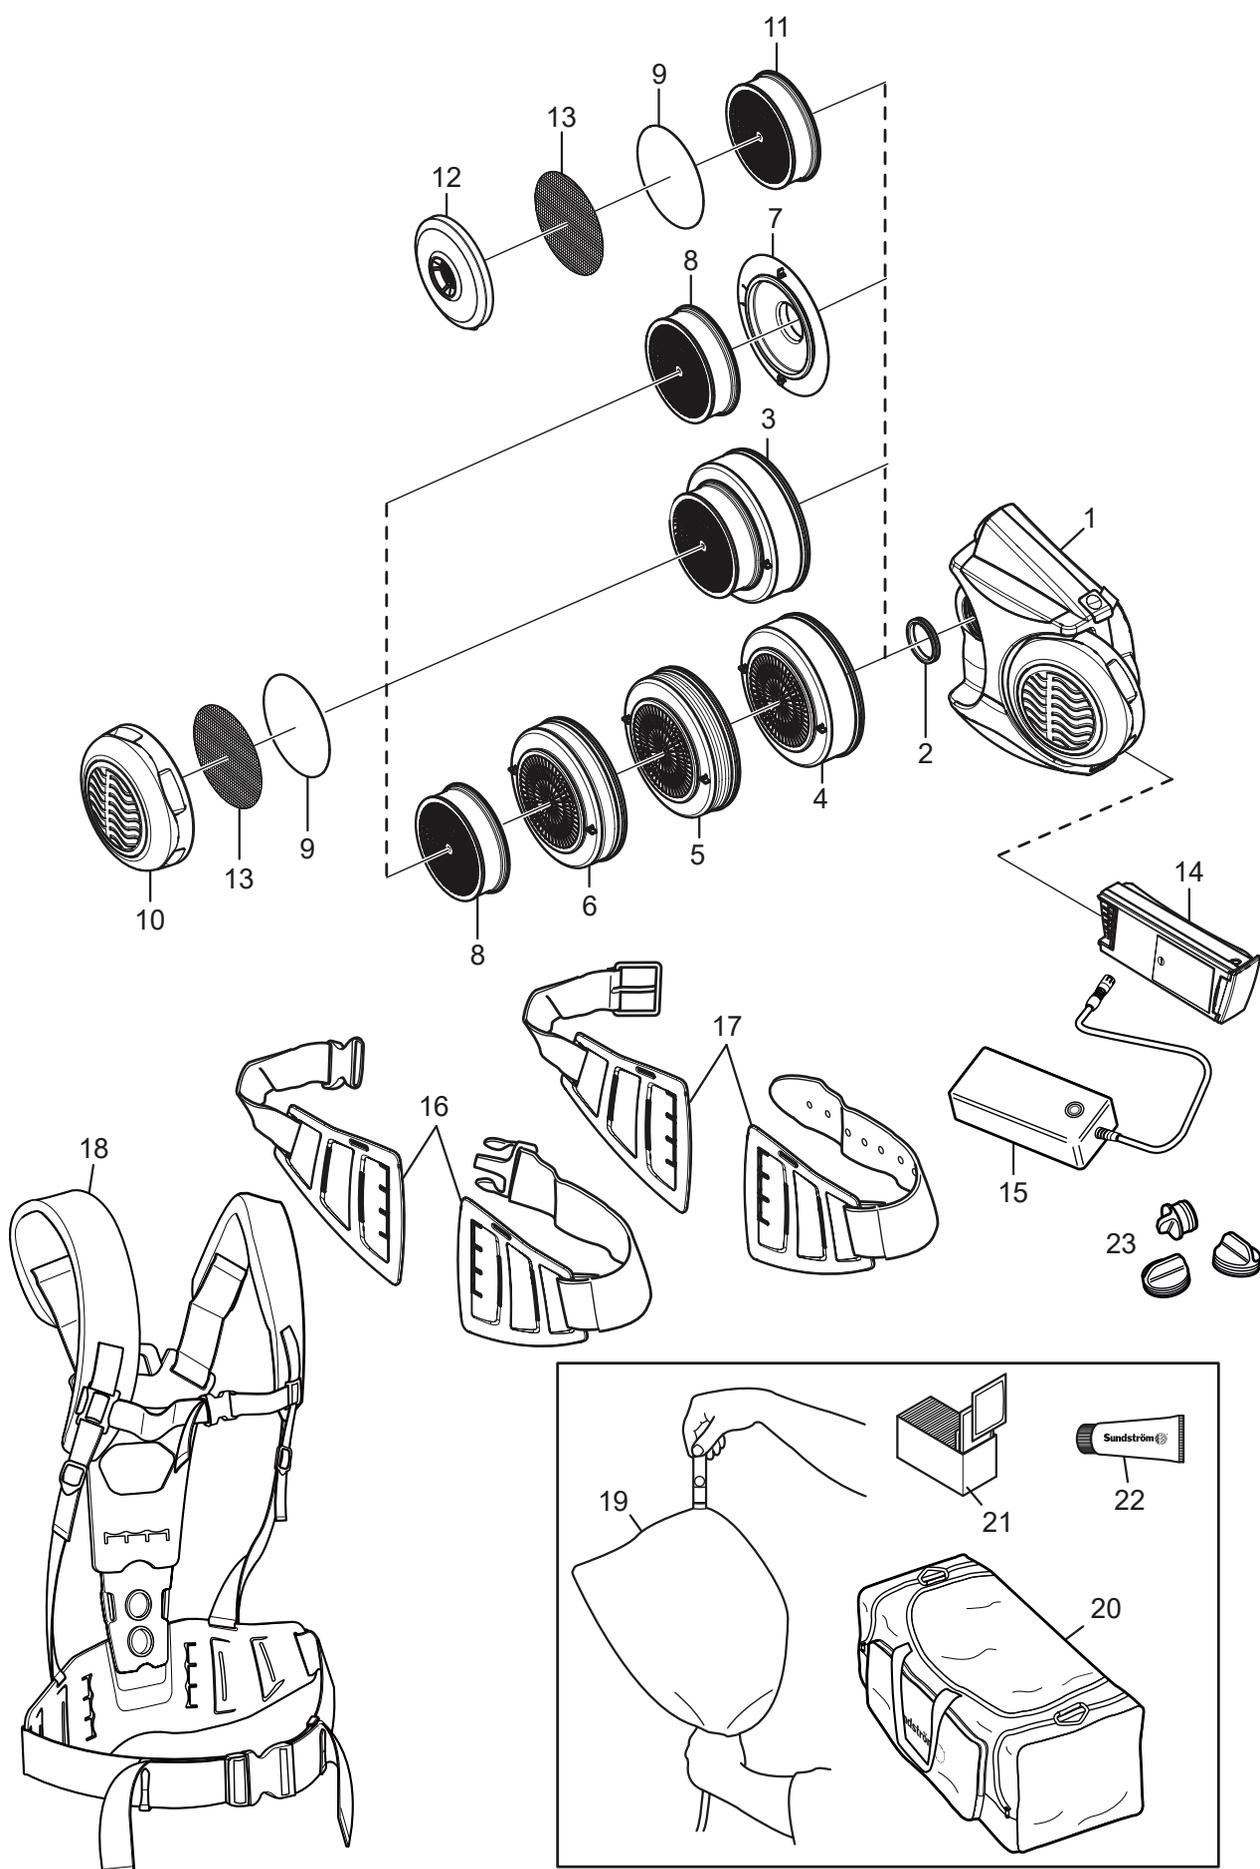

N°	Pièce	N° de commande
1.	Ventilateur SR 500 EX, seul	R06-2001
2.	Joint pour ventilateur	R06-0107
3.	Filtre combiné A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Filtre à gaz A1BE2K1, SR 597	H02-7212
5.	Filtre à gaz ABE1, SR 515	H02-7112
6.	Filtre à gaz A2, SR 518	H02-7012
7.	Adaptateur de filtre SR 511	R06-0105
8.	Filtre à particules P3 R, SR 510	H02-1312
9.	Préfiltre SR 221	H02-0312
10.	Support de préfiltre SR 512 EX	R06-2023
11.	Filtre à particules P3 R, SR 710	H02-1512
12.	Support de préfiltre	R01-0605
13.	Disque d'acier SR 336	T01-2001
14.	Batterie SR 501 EX, 2,1 Ah (NiMH) Batterie SR 502 EX, 3,0 Ah (Li-Ion)	R06-2002 R06-2070
15.	Chargeur de batterie SR 513 EX (NiMH) Chargeur de batterie (Li-Ion)	R06-2003 R06-2081
16.	Ceinture SR 508 EX Ceinture en caoutchouc SR 504 EX Ceinture PVC EX	R06-2148 T06-2150 T06-2151
17.	Ceinture en cuir SR 503 EX	T06-2149
18.	Harnais SR 552 EX	T06-2002
19.	Débitmètre SR 356	R03-0346
20.	Sacoche SR 505	T06-0102
21.	Serviettes de nettoyage Boîtes de 50	H09-0401
22.	Tube de vaseline	R06-2016
23.	Kit de bouchons	R06-0703