


# SR 500

## Części zamienne / Akcesoria

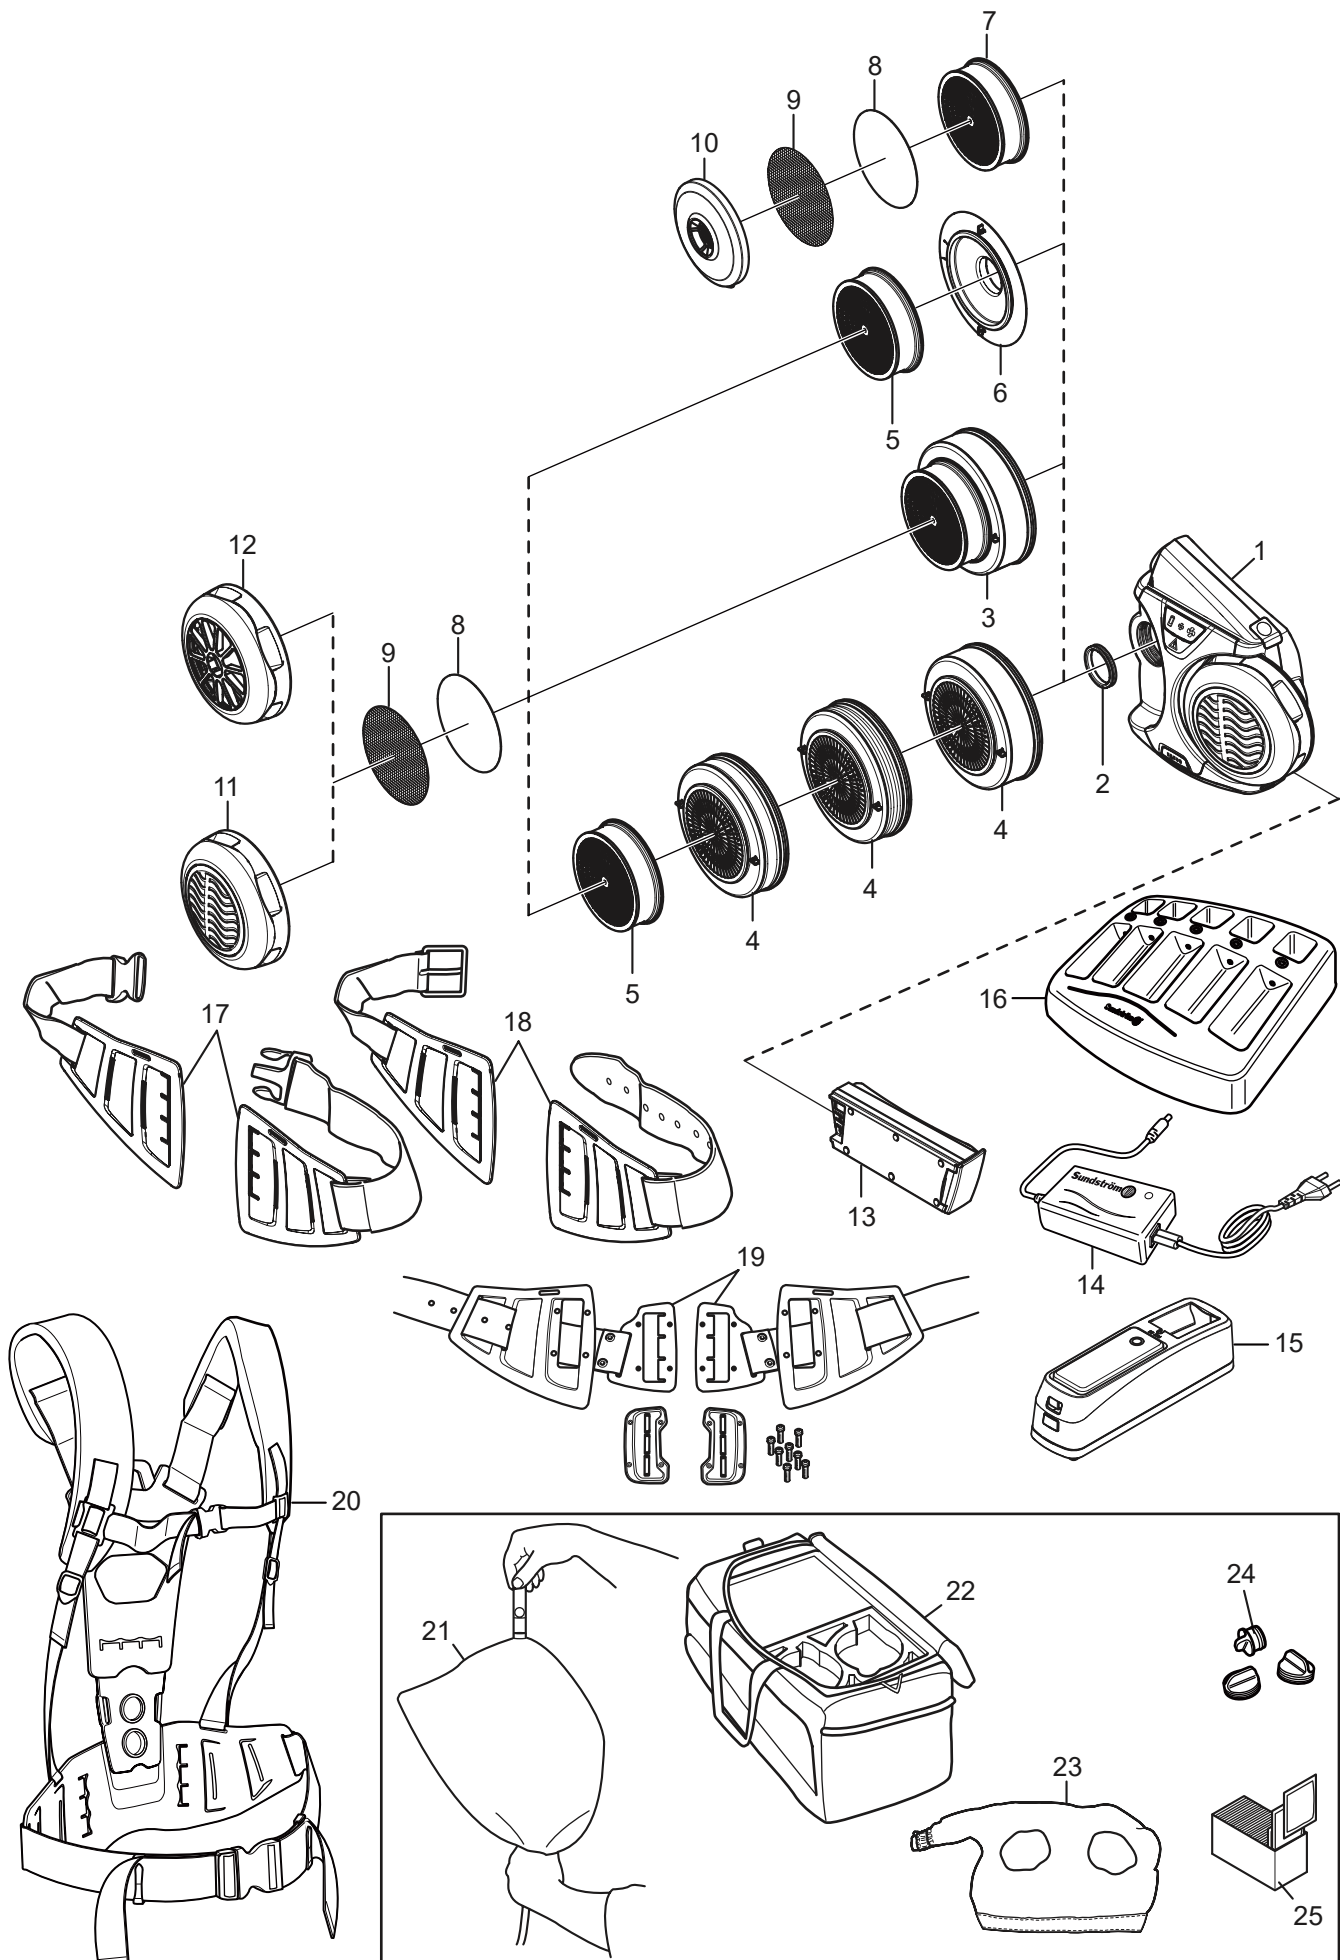

<b>Nr.</b>	<b>Część</b>	<b>Nr. zamówienia</b>
1.	Zespół nadmuchowy SR 500, nieuzbrojony	R06-0110
2.	Uszczelka wentylatora	R06-0107
3.	Filtr łączony A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Filtr do gazu A1BE2K1, SR 597	H02-7212
	Filtr do gazu ABE1, SR 515	H02-7112
	Filtr do gazu A2, SR 518	H02-7012
5.	Filtr cząstek stałych P3 R, SR 510	H02-1312
6.	Element pośredniczący filtra SR 511	R06-0105
7.	Filtr cząstek stałych P3 R, SR 710	H02-1512
8.	Filtr wstępny SR 221	H02-0312
9.	Tarcza z siatki stalowej SR 336	T01-2001
10.	Oprawa filtra wstępnego	R01-0605
11.	Oprawa filtra wstępnego SR 512	R06-0106
12.	Zestaw do azbestu SR 509	T06-0105
13.	Standardowy akumulator, 2,25 Ah	R06-0108
	Akumulator HD, 3,5 Ah	T06-0101
14.	Ładowarka do akumulatora	R06-0433
15.	Podstawa ładowarki SR 526	T06-0131
16.	Podstawa ładowarki SR 506	T06-0108
17.	Pasek SR 508	R06-0101
	Pasek gumowy SR 504	T06-0104
	Pasek PVC	T06-0124
18.	Pasek skorzany SR 503	T06-0103
	Pasek skorzany SR 503, duży	T06-0107
19.	HD Wytrzymały pasek SR 553	T06-0119
	HD wytrzymały pasek SR 553, duży	T06-0120
20.	Uprząż SR 552	T06-0116
21.	Przepływomierz SR 356	R03-0346
22.	Torba do przechowywania SR 505	T06-0102
23.	Ostona przed zachlapaniem SR 514	T06-0114
24.	Zestaw zaślepek	R06-0703
25.	Chusteczki czyszczące. Pudełko 50 szt	H09-0401