


Pièces détachées / Accessoires

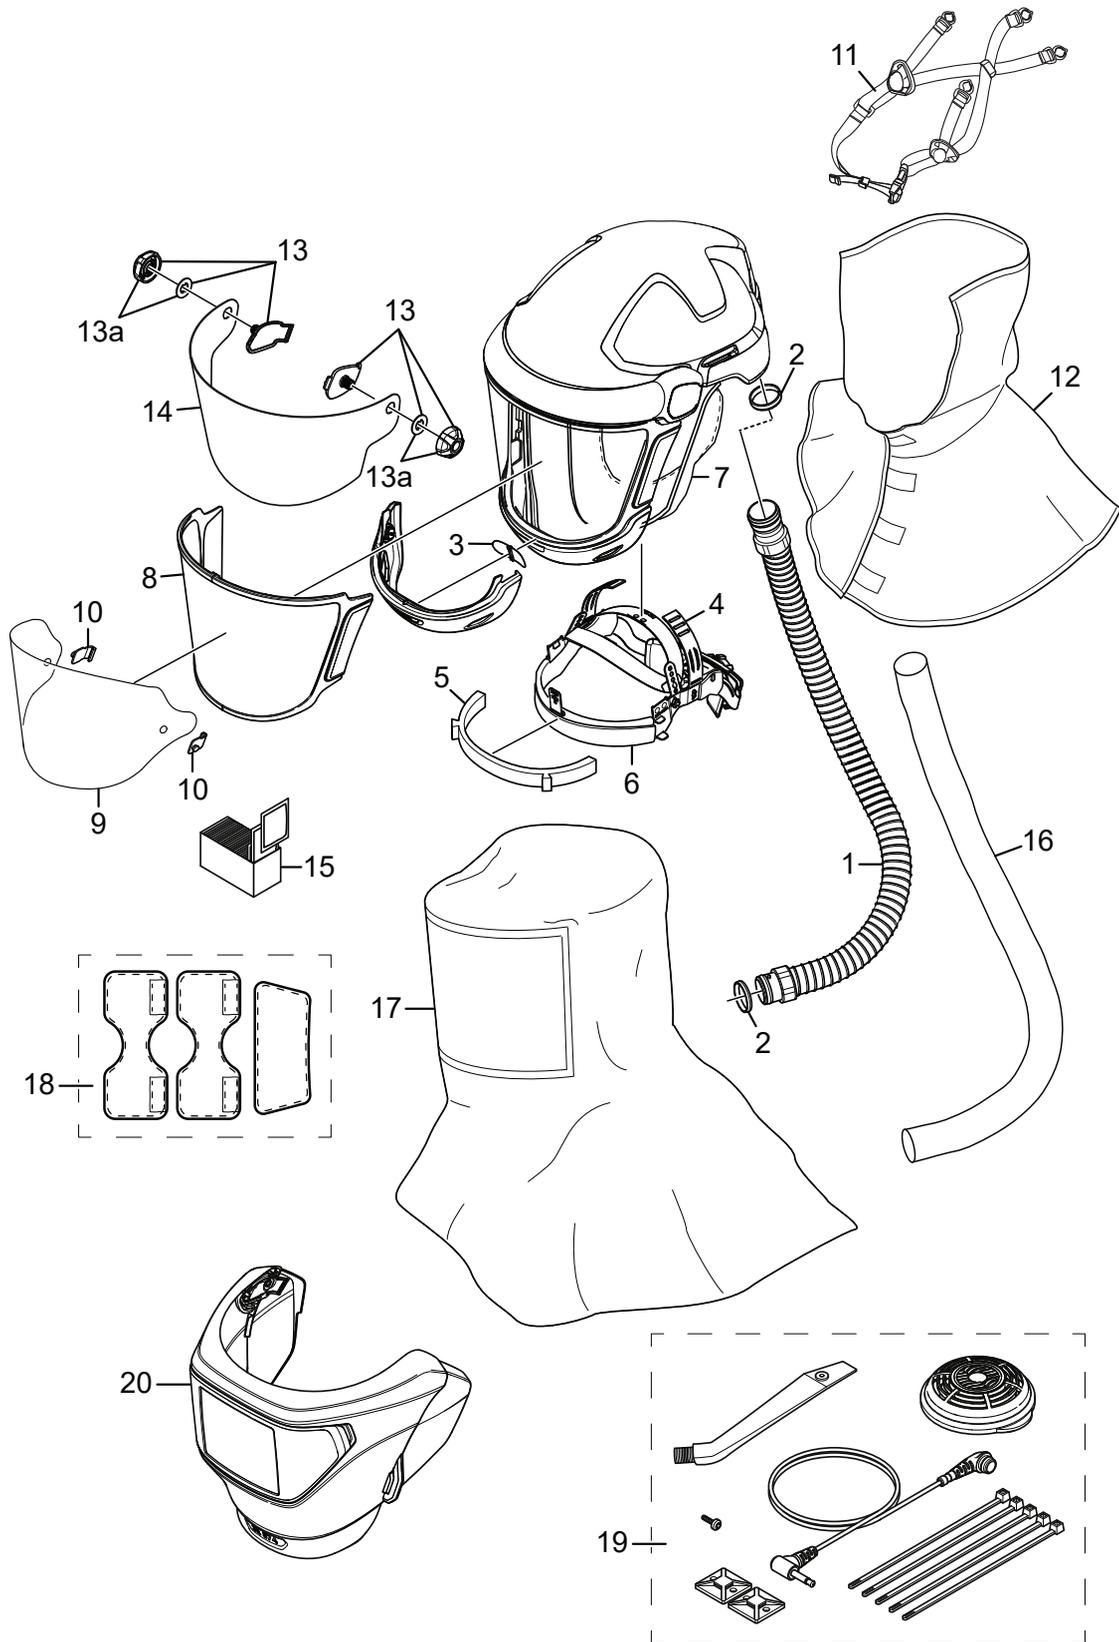

No.	Pièce	No de commande
1.	Flexible d'alimentation en air	R06-0635
2.	Joint plan pour flexible	R01-3011
3.	Membrane d'expiration	R06-0614
4.	Jeu de brides	R06-0601
5.	Fixation du jeu de brides	R06-0610
6.	Bandeau anti-transpiration	R06-0602
7.	Mentonnière	R06-0603
	Mentonnière, ignifuge	T06-0611
8.	Jeu de visières, PC	R06-0616
	Jeu de visières, TAC	T06-0612
9.	Film protecteur (10)	T06-0601
	Film protecteur (100)	T06-0608
10.	Attaches pour film protecteur	T06-0607
11.	Jugulaire pour SR 575	T06-0620
12.	Couvre-cou	T06-0603
	Couvre-cou, ignifuge	T06-0610
13.	Couvercle avec filet et molette	T06-0640
13a	Molette complet	R06-0821
14.	Visière 2/3 EN 5	T06-0605
	Visière 2/3 EN 3	T06-0609
	<i>Remarque ! T06-0640 est requis</i>	
15.	Lingette nettoyante, boîte de 50	H09-0401
16.	Protection de tuyau, PE	T06-0121
	Protection de tuyau, SR 59021	T06-4016
17.	Cagoule en Tyvek SR 586	T06-0806
18.	Kit de confort	T06-0606
19.	Électret câble micro	T09-0001
20.	Écran de soudage SR 574	T06-0613