


# SR 500 EX

## Części zamienne / Akcesoria

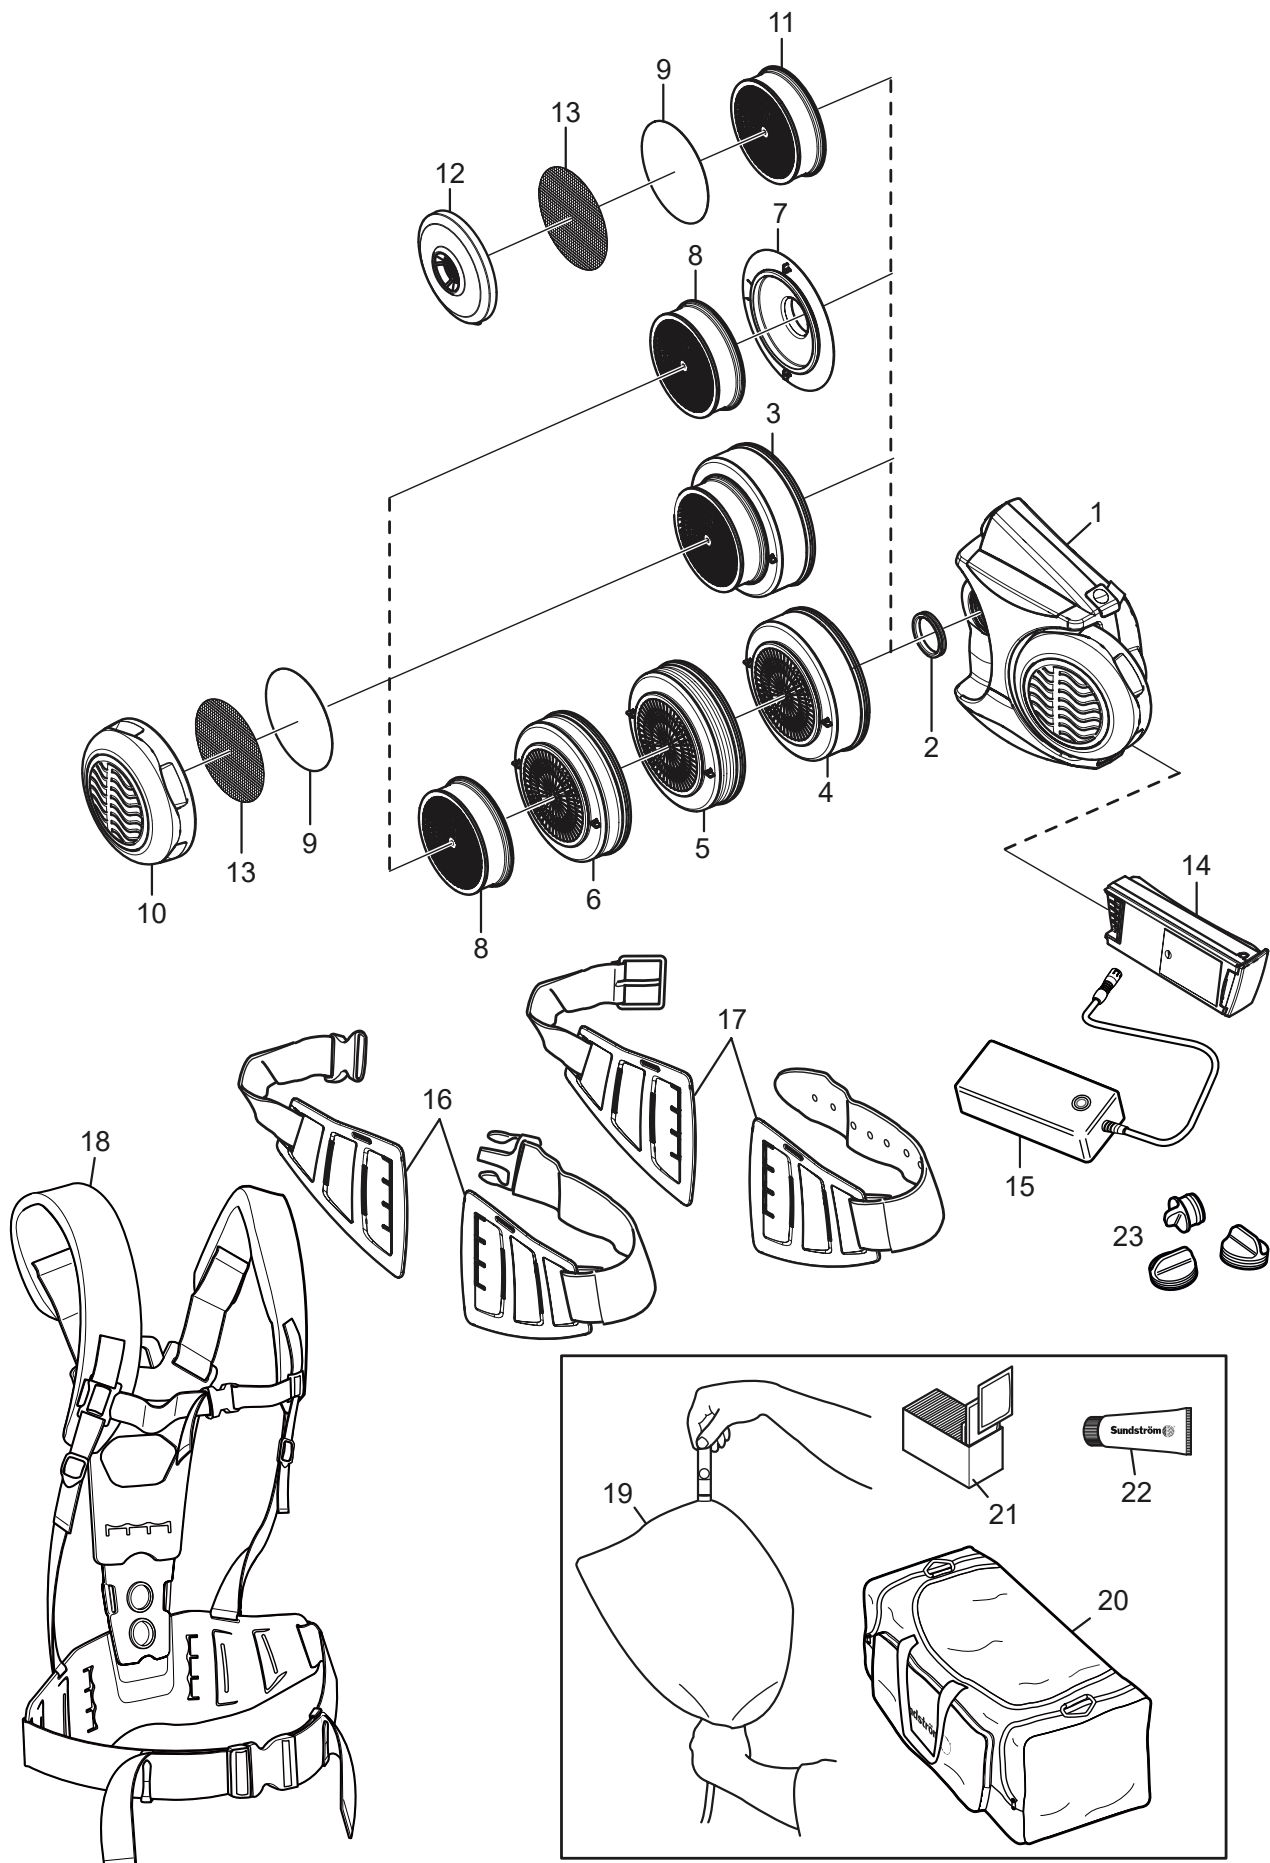

<b>Nr.</b>	<b>Część</b>	<b>Nr. zamowienia</b>
1.	Wentylator SR 500 EX, nieuzbrojony	R06-2001
2.	Uszczelka wentylatora	R06-0107
3.	Filtr łączony A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Filtr łączony A1BE2K1, SR 597	H02-7212
5.	Filtr do gazu ABE1, SR 515	H02-7112
6.	Filtr do gazu A2, SR 518	H02-7012
7.	Element pośredniczący filtra SR 511	R06-0105
8.	Filtr cząstek stałych P3 R, SR 510	H02-1312
9.	Filtr wstępny SR 221	H02-0312
10.	Oprawa filtra wstępnego SR 512 EX	R06-2023
11.	Filtr cząstek stałych P3 R, SR 710	H02-1512
12.	Oprawa filtra wstępnego	R01-0605
13.	Tarcza z siatki stalowej SR 336	T01-2001
14.	Akumulator SR 501 EX, 2,1 Ah (NiMh) Akumulator SR 502 EX, 3,0 Ah (Li-Ion)	R06-2002 R06-2070
15.	Ładowarka do akumulatora SR 513 EX (NiMh) Ładowarka do akumulatora (Li-Ion)	R06-2003 R06-2081
16.	Pasek SR 508 EX Pasek gumowy SR 504 EX Pasek PVC EX	R06-2148 T06-2150 T06-2151
17.	Pasek skórzany SR 503 EX	T06-2149
18.	Uprząż SR 552 EX	T06-2002
19.	Przepływomierz SR 356	R03-0346
20.	Torba do przechowywania SR 505	T06-0102
21.	Chusteczki czyszczące. Pudełko 50 szt	H09-0401
22.	Rurka wazelinowa	R06-2016
23.	Zestaw zaślepek	R06-0703