


SR 500

DE

Ersatzteile / Zubehör

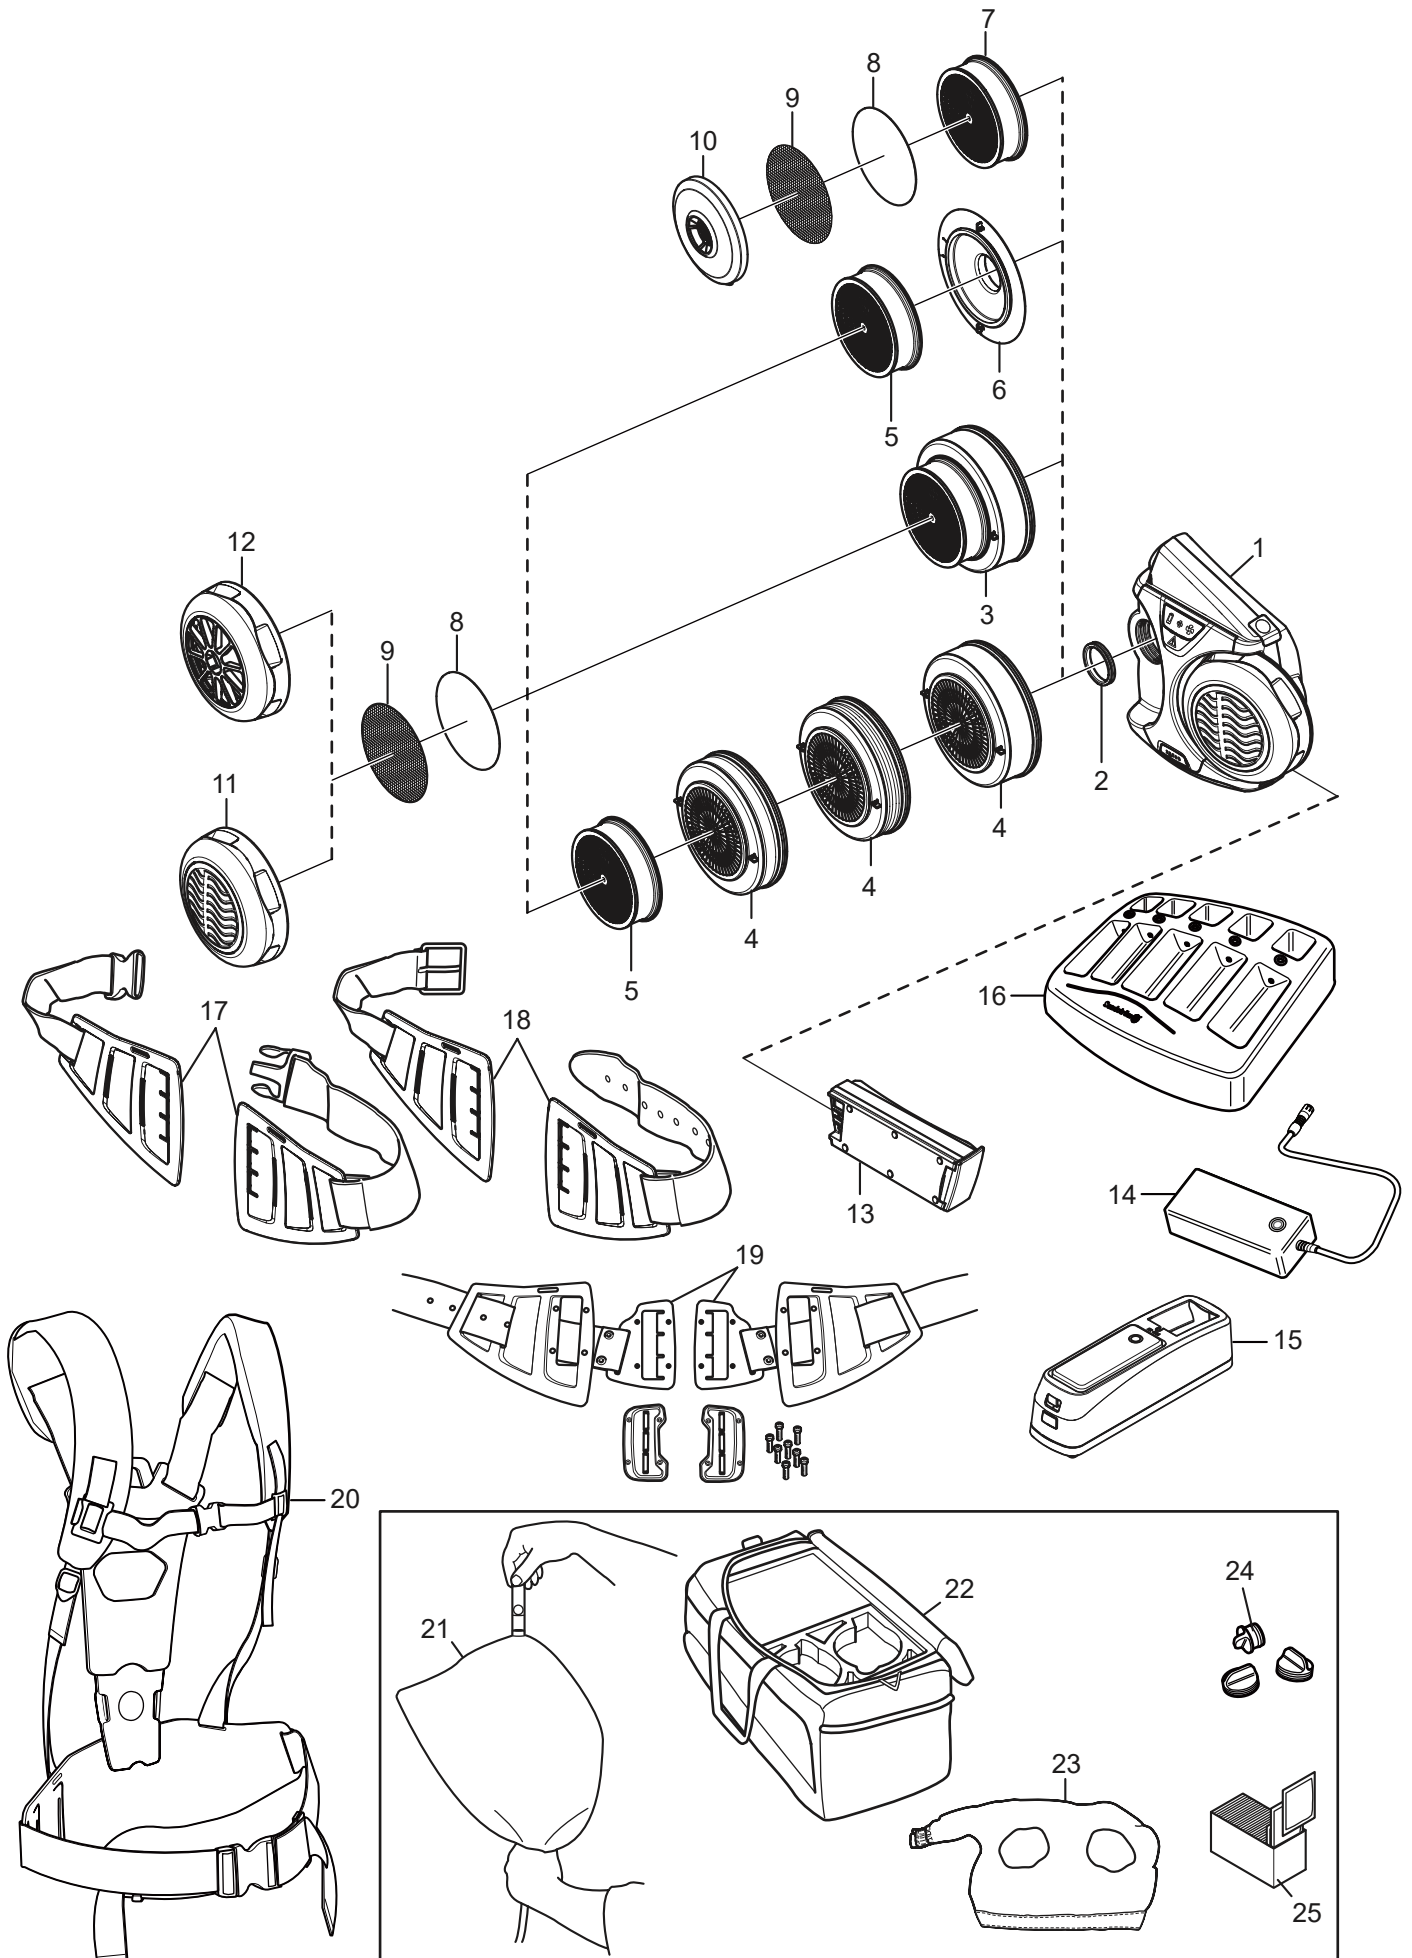

Nr.	Bezeichnung	Best. Nr.
1.	Gebläse SR 500, nackt	R06-0110
2.	Dichtung für Gebläse	R06-0107
3.	Kombifilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Gasfilter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
	Gasfilter ABE1, SR 515	H02-7112
	Gasfilter A2, SR 518	H02-7012
5.	Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
6.	Filteradapter SR 511	R06-0105
7.	Partikelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
8.	Vorfilter SR 221	H02-0312
9.	Stahlnetzscheibe SR 336	T01-2001
10.	Vorfilterhalter	R01-0605
11.	Vorfilterhalter SR 512	R06-0106
12.	Asbestinstallationssatz SR 509	T06-0105
13.	Batterie Standard, 2,25 Ah	R06-0108
	Batterie HD, 3,5 Ah	T06-0101
14.	Batterieladegerät	R06-0433
15.	Batterieladegestell ohne Ladegerät SR 526	T06-0131
16.	Batterieladegestell ohne Ladegerät SR 506	T06-0108
17.	Gürtel SR 508	R06-0101
	Gummigürtel SR 504	T06-0104
	PVC-Gürtel	T06-0124
18.	Ledergürtel SR 503	T06-0103
	Ledergürtel SR 503, Groß	T06-0107
19.	Gürtel HD, Standard	T06-0119
	Gürtel HD, Groß	T06-0120
20.	Geshirr SR 552	T06-0116
21.	Strömungsmesser SR 356	R03-0346
22.	Aufbewahrungstasche SR 505	T06-0102
23.	Spritzenabdeckung SR 514	T06-0114
24.	Verschußsatz	R06-0703
25.	Reinigungstücher. 50/Dose	H09-0401