


SR 520

Huva

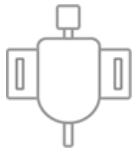

Allmän information

Bruksanvisningen för SR 520 skall läsas innan användning. Finns i två storlekar S/M och M/L.

SR 520 huva är tillsammans med batteridrivnen fläkt SR 500/SR 700/SR 500 EX med filter en godkänd ansiktsdel som ingår i Sundströms andningsskyddssystem enligt EN 12941/ 12942:1998 klass TH3.

Kombinationen SR 520-SR 500 EX är speciellt konstruerad för användning i miljöer som är explosiva eller brandfarliga. För klassificering se märkning i bruksanvisning eller etikett på fläkt.

SR 520 huva är tillsammans med tryckluftstillsats SR 507 godkänd enligt EN 14594:2005 klass 3A/3B.

Vid val av utrustning tillsammans med SR 520 skall bland annat följande faktorer beaktas:

- Förekomst av farlig explosiv atmosfär
- Typer av föroreningar
- Koncentrationer
- Arbetsbelastning
- Skyddsbehov vid sidan av andningsskydd

Risikanalysen bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

Uppackning



Pack lista:

- Huva med andningsslang
- Bruksanvisning
- Rengöringsservett

1. Montering



1.1 Avlägsna skyddsfolien på visiret.



1.2 Kontrollera att slangens O-ring sitter på plats och är oskadd.



1.3 Anslut slangen från huvan till fläkten eller tryckluftstillsatsen och vrid medurs ca 1/8 varv.

2. Funktionskontroll av minimiflöde



2.1 Vänd flödesmätarpåsen ut och in så att det genomskinliga mätröret hamnar utåt.

Tips! När påsen är vänd med mätröret inåt kan den användas som förvaringspåse



2.2 Placera ansiktsdelen i flödesmätarpåsen och sätt på fläkten.

Grip tag om påsens nedre del för att tätat runt slangen.

Fatta tag om mätröret och håll det lodrätt.

Kulan skall nu sväva i nivå med eller över markeringen 175 l/min.

Om minimiflöde inte uppnås kontrollera att:

- flödesmätaren hålls lodrätt
- kulan rör sig fritt
- påsen tätar ordentligt runt slangen



3. Påtagning



3.1 Justera höjden på huvudställningen genom att anpassa kardborrbandets längd.

Anslut slangen, ta på fläkten och starta den. Se anvisning för fläkt eller tryckluftstillsats.



3.2 Grip med den ena handen om slangfästet och håll med den andra i hällan i huvans nedre del.



3.3 För in hakan i huvan.

Behåll greppet om hällan och dra huvan över huvudet med handen som håller i slangfästet.

Justera huvan så att den tätar hela vägen runt ansiktet och sitter stadigt och bekvämt.



3.4 Se till att andningsslangen löper längs ryggen och att den inte är vriden.

För att få en perfekt tillpassning kan det vara nödvändigt att ta av huvan och justera huvudställningen.

4. Byte av utandningsmembran



4.1 Snäpp loss ventillocket från ventilsätet.



4.2 Kräng av membranet



4.3 Tryck fast det nya membranet på tappen.
Kontrollera att membranet ligger an mot ventilsätet runt om.



4.4 Tryck fast ventillocket.
Ett snäppljud markerar att det är på plats.

5. Byte av svettband



5.1 Peta loss svettbandet i ena änden så att tejen följer med.

Dra loss svettbandet.



5.2 Avlägsna skyddspapperet.



5.3 Montera det nya svettbandet.

Pannbandet på huvan och svettbandet skall ligga kant i kant.

6. Rengöring

Spreja en 70-procentig etanol- eller isopropanollösning på produkten för att desinficera den vid behov.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel.



6.1 För den dagliga skötseln rekommenderas Sundströms rengöringsservett SR 5226.



6.2 Använd vid svårare nedsmutsning en mjuk borste eller svamp fuktad i en lösning av vatten och diskmedel eller liknande. Skölj rent och låt torka.

7. Rengöring



7.1 Snäpp bort ventillocket från ventilsätet.



7.2 Kräng av membranet.

Rengör utandningsmembranet på in och utsidan.



7.3 Torka av ventilsätet och kontrollera att tätningsrillan är oskadd.



7.4 Rengör ventillocket invändigt och utvändigt.

8. Underhållsschema

Schema visar det rekommenderade minimikravet på underhållsrutiner för att försäkra sig om att utrustningen alltid är funktionsduglig.

	Före användning	Efter användning	Årligen
Visuell kontroll	•	•	•
Funktionskontroll	•		•
Rengöring		•	•
Byte av utandningsmembran			•