


SR 562

Huva

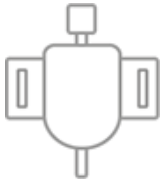

Allmän information

Bruksanvisningen för SR 562 skall läsas innan användning.

SR 562 huva är tillsammans med batteridrivna fläkt SR 500 / SR 500 EX / SR 700 med filter en godkänd ansiktsdel som ingår i Sundströms andningsskyddssystem enligt EN 12941/ 12942:1998 klass TH3.

Kombinationen SR 562-SR 500 EX är speciellt konstruerad för användning i miljöer som är explosiva eller brandfarliga. För klassificering se märkning i bruksanvisning eller etikett på fläkt.

SR 562 huva är tillsammans med tryckluftstillsats SR 507 godkänd enligt EN 14594:2005 klass 3A/3B.

Vid val av utrustning tillsammans med SR 562 skall bland annat följande faktorer beaktas:

- Förekomst av farlig explosiv atmosfär
- Typer av föroreningar
- Koncentrationer
- Arbetsbelastning
- Skyddsbehov vid sidan av andningsskydd

Risikanalysen bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

Uppackning



Packlista

- Huva med andningsslang
- Bruksanvisning
- Rengöringsservett

1. Montering



1.1 Kontrollera att slangens o-ring sitter på plats och är oskadd.



1.2 Anslut slangen från huvan till fläkten eller tryckluftstillsatsen...



1.3 ...och vrid medurs ca 1/8 varv.

2. Funktionskontroll av minimiflöde



2.1 Placera ansiktsdelen i flödesmätarpåsen och sätt på fläkten.

Grip tag om påsens nedre del för att tätar runt slangen.

Fatta tag om mätröret och håll det lodrätt.



2.2 Kulan skall nu sväva i nivå med eller över markeringen 175 l/min.

Om minimiflöde inte uppnås kontrollera att:

- flödesmätaren hålls lodrätt
- kulan rör sig fritt
- påsen tätar ordentligt runt slangen

3. Påtagning



3.1 Fatta med den ena handen om slangfästet och den andra om huvans halsparti.



3.2 Dra huvan försiktigt över huvudet. För in hakan i huvan. Behåll greppen och dra huvan över huvudet.



3.3 Justera huvan så att den tätar hela vägen runt ansiktet. Den infällda resåren i ansiktstättningen kan regleras till önskad längd.

3. Påtagning



3.4 Justera vid behov huvans vidd med ratten som sitter längst bak på huvudställningen.

Ratten sitter på insidan av huvan under slangen, men kan nås utifrån utan att ta av huvan. Vrid medsols för att minska vidden och motsols för att öka.



3.5 För att få en perfekt tillpassning kan det vara nödvändigt att ta av huvan och justera huvudställningens djup.



3.6 Se till att andningsslangen löper längs ryggen och att den inte är vriden.

4. Byte av svettband



4.1 Lossa kardborrebanden.



4.2 Lossa ansiktstätningens resårer som sitter fästade i pannbandet intill kardborrebanden.



4.3 Svettbandet är fästat vid pannbandet med kardborreband.
Dra loss svettbandet.



4.4 Montera kardborrebandet med den ruggade sidan mot pannbandet och urtaget uppåt.

5. Byte av Tyvec-huva, huvudställning



5.1 Lossa slangen ifrån adaptern.



5.2 Lossa ansiktstätningens resårer som sitter fästade i pannbandet intill kardborrebanden.



5.3 Lossa kardborrebanden.



5.4 Lossa de tre tryckknapparna i siktskivans överkant.

Lyft ut huvudställningen ur huvan..

5. Byte av Tyvec-huva, huvudställning



5.5 Lägg den nya huvan framför dig med siktskivan nedåt.



5.6 Fatta om huvudställningens framdel med ena handen och för in huvudställningen i huvan.



5.7 Fixera huvan med de tre tryckknapparna i siktskivans överkant.



5.8 Vik kardborrebanden runt pannbandet och fäst så stadigt som möjligt.

5. Byte av Tyvec-huva, huvudställning



5.9 Ta ansiktstätningens resår och för in knuten i den nyckelhålsliknande öppningen i huvudställningen. Fixera genom att dra resåren in i hålets smala spår.



5.91 Montera slangen i adaptern.



5.92 Kontrollera att huvudställningen sitter rakt i huvan och att huvans slangkanal inte är vriden runt slangen.

6. Byte av slang



6.1 Vik upp huvans tyg vid slanginfästningen.



6.2 Vrid och dra ut slangens ur adaptorn.



6.3 Montera den nya slangens i huvudställningen i omvänd ordning.

Slangens ena kopplingen är försedd med en O-ring. Denna ände ska monteras till fläkt/tryckluft.

7. Byte av adapter till slang



7.1 Vik upp huvans tyg vid slanginfästningen.



7.2 Vrid och dra ut slangens ur adaptern.



7.3 Vrid låsmuttern ett kvartsvarv och ta bort den. Använd polygrip om låsmuttern sitter för hårt.

Montera den nya adaptern i omvänd ordning.

8. Rengöring

Vid behov kan huvan desinficeras genom att spreja med 70 % etanol- eller isopropanollösning.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel.



8.1 För den dagliga skötseln rekommenderas Sundströms rengöringsservett SR 5226.



8.2 Använd vid svårare nedsmutsning en mjuk borste eller svamp fuktad i en lösning av vatten och diskmedel eller liknande. Skölj rent och låt torka.

9. Underhållschema

	Före användning	Efter användning
Visuell kontroll	•	•
Funktionskontroll	•	
Rengöring		•

9.1 Rekommenderat minimikrav för att försäkra dig om att utrustningen är funktionsduglig.