
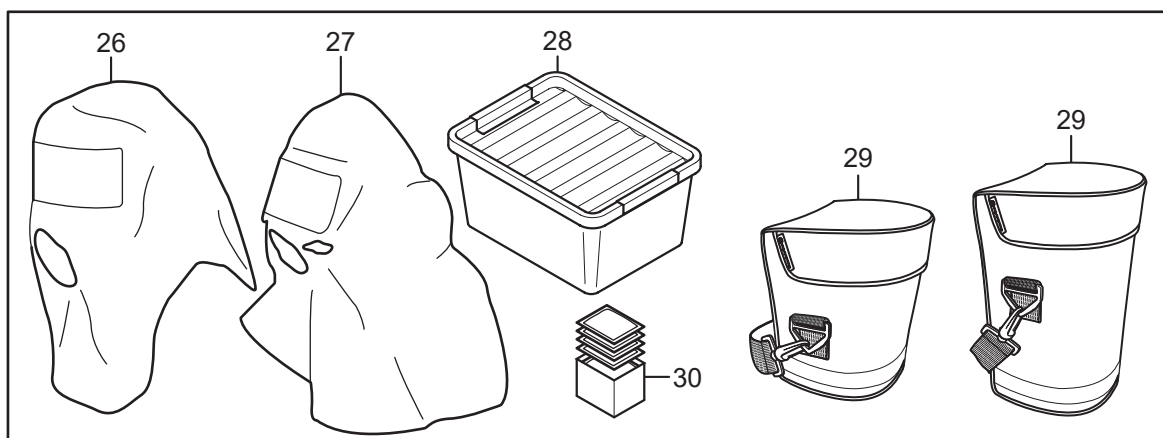


Części zamienne / Akcesoria

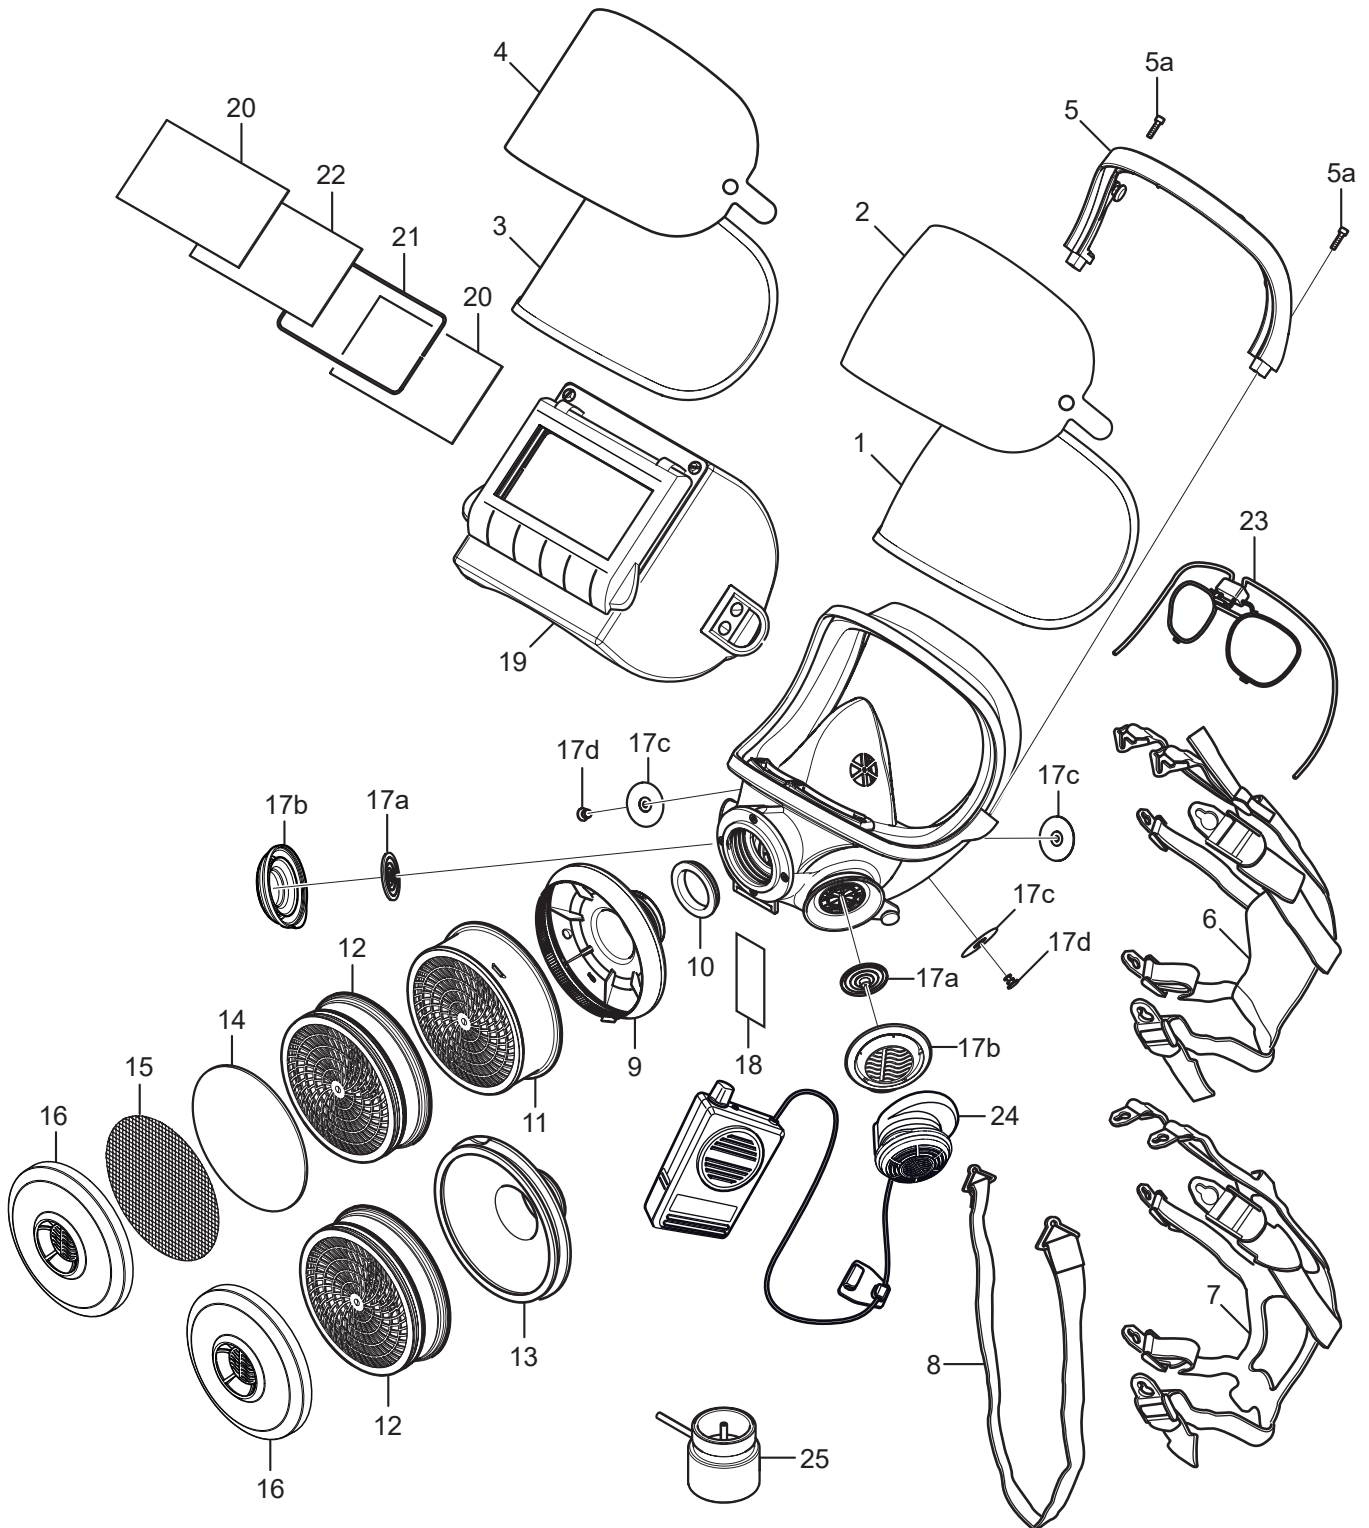

Nr.	Część	Nr. zamówienia
1.	Wizjer poliwęglanowy SR 366	R01-1201
2.	Zestaw folii ochronnych SR 343 do wizjera plastikowego	T01-1204
3.	Wizjer ze szkła laminowanego SR 365	T01-1203
4.	Zestaw folii ochronnych SR 353 do wizjera szklanego	T01-1205
5.	Górna połówka ramki z wkrętami	R01-1202
5a.	Wkrętami 2 szt.	-
6.	Mocowanie głowy z tkaniny	R01-1203
7.	Elastyczne mocowanie głowy SR 340	T01-1215
8.	Pasek do przenoszenia	R01-1206
9.	Złącze filtru – łącznik SR 280-3	H09-0212
10.	Uszczelka połączenia filtru	R01-1205
11.	Filtr przeciwigazowy (SR 217 A1, SR 218 A2, SR 315 ABE1, SR 294 A2B2E1, SR 297 ABEK1, SR 298 A2AX, SR 215 K1, SR 295 K2, SR 299-2 ABEK-Hg-P3)	-
12.	Filtr cząstek stałych P3 R, SR 510	H02-1312
13.	Złącze filtru cząstek stałych SR 611	T01-1223
14.	Filtr wstępny SR 221	H02-0312
15.	Tarcza z siatki stalowej SR 336	T01-2001
16.	Oprawa filtru wstępnego	R01-0605
17.	Zestaw membran	R01-1212
17a.	membrany wydechowe, 2 szt.	-
17b.	pokrywki zaworów, 2 szt.	-
17c.	membrany wdechowe, 3 szt.	-
17d.	kołki, 2 szt.	-
18.	Identyfikator SR 368	R09-0101
19.	Kaseta spawalnicza SR 84	T01-1212
20.	Wizjer ochronny	R03-0507
21.	Zaczep blokujący	R03-0518
22.	Wizjer spawalniczy, odcień nr 10 60x110	R03-0510
	Wizjer spawalniczy, odcień nr 11 60x110	R03-0511
	Wizjer spawalniczy, odcień nr 12 60x110	R03-0512
23.	Ramka na soczewki korekcyjne SR 341	T01-1201
24.	Wzmacniacz głosu SR 324	T01-1217
25.	Przystawka testowa SR 370	T01-1206
26.	Kaptur ochronny SR 64, Tyvek®, SR 64	H09-0301
27.	Kaptur ochronny, PVC, SR 345	H09-1012
	Kaptur ochronny, PVC, SR 346	H09-1112
28.	Pojemnik do przechowywania SR 344	T01-1214
29.	Torba do przechowywania SR 339-1	H09-0113
	Torba do przechowywania SR 339-2	H09-0114
30.	Chusteczki czyszczące SR 5226, pudełko 50 szt.	H09-0401