

Produkt Tryckluftstillsats	Modellnummer SR 507	Best. nr. H03-0612
--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Produktbeskrivning

Trycklufttillsats SR 507 används tillsammans med Sundströms huvor SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604 skärm SR 570, svetsvisir/skärm SR 574/SR 570, halvmask SR 900, hjälm med visir SR 580, SR 575 eller svetsvisir/hjälm med visir SR 584/SR 580 och SR 574/SR 575. Kombinationen anslutas till en lämplig tryckluftskälla med andningsduglig luft. Övertrycket som då uppstår i ansiktsdelen förhindrar att omgivande förorenad luft når användaren. Ansiktsdelarna kan även användas tillsammans med Sundströms fläkt SR 500 eller SR 700. SR 507 kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga eller långvariga arbeten och när föroreningarna har dåliga varningsegenskaper eller är särskilt giftiga.


Tillverkad av material som inte ger upphov till gnistor vid friktion, vilket möjliggör användning i explosiv/brandfarlig miljö.

Reglerventilen är försedd med en varningsvissla som ger signal om luftmängden sjunker under den rekommenderade. Tryckluften bör renas med ett tryckluftfilter typ Sundströms SR 99-1.

Teknisk specifikation

	SR 507	EN 14594:2005 EN 14594:2018
Arbetstryck	5–7 bar	≤ 10 bar
Luftflöde	175–260 l/min	175-260 l/min
Varningsnivå flöde	< 150 l/min	≤ 150 l/min
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Förvaringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Vikt exklusive reglerventil	≈ 60 g	-
Vikt inklusive reglerventil	≈ 560 g	-
Tilldelad skyddsfaktor ¹	100 (3A, 3B)	-
Nominell skyddsfaktor ²	200 (3A, 3B)	-
Godkännande	EN 14594:2005, 3A 3B EN 14594:2018, 3A 3B	

1) Fastställt av Arbetsmiljöverket och gäller generellt för alla godkända tryckluftsmatade huvor och skärmar oavsett testresultat
2) Enligt EN 529:2005.

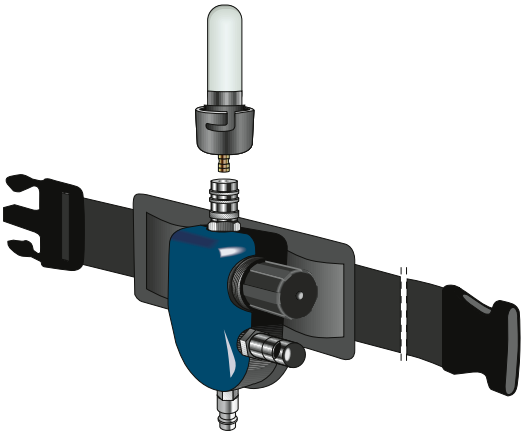

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan



- A. SR 520
- B. SR 530
- C. SR 601
- D. SR 602
- E. SR 603
- F. SR 604
- G. SR 570
- H. SR 575
- I. SR 574/SR 575
- J. SR 561
- K. SR 562
- L. SR 580
- M. SR 584/SR 580
- N. SR 900
- O. Andningsslang SR 951
- P. Andningsslang
- Q. SR 507
- R. Reglerventil
- S. Tryckluftslang

